

A0724 キニ58 , A0725 キユニ28 室内灯の取り付けについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日発売致しました「A0724 キニ58」および「A0725 キユニ28」の動力車におきまして、座席板が前後逆に取り付けられている事が判りました。

この状態でも走行や形状に問題はございませんが、別売の室内灯を組み込む場合は予めこちらのご案内をご一読戴ければ幸いです。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

A. 動力車の場合



1) 動力車のボディを軽く広げ、下回りを外します。




2) 室内灯を2番目の溝でカットします。

3) ボディ天井裏の後ろから15mmの所に、写真の様に室内灯を両面テープで貼り付けます。
※両面テープは別途ご用意下さい。



4) 室内灯のばねを下回りの穴にはめ込みながら、下回りをボディに取り付けます。通電して室内灯が点灯すれば、取り付け完了です。

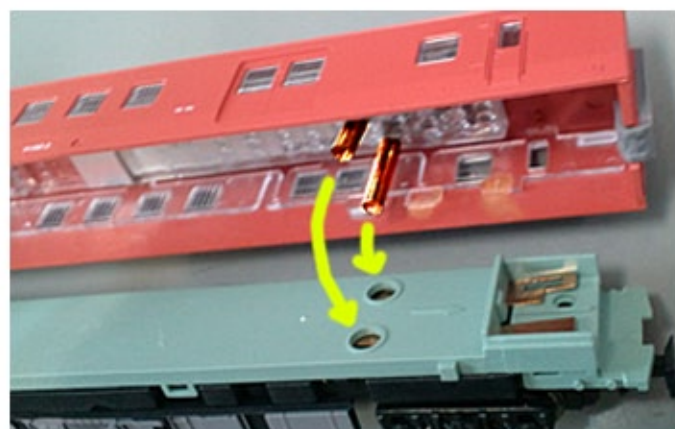

B. トレーラー車の場合

1) ボディ天井裏の突起に、室内灯の穴を合わせてはめ込みます。室内灯をカットする必要はございません。緩い場合は両面テープをご利用ください。



※ うまく取り付けられない場合は、お気軽にマイクロエースまでお電話をください。

以上